

**SLK  
171**

**MONTAGEANLEITUNG**

**DJH-Glas-Windschott**



**1) Lieferumfang:**

- 1 Glas-Windschott
- 2 Halter
- 1 Halterschiene 275X20mm
- 4 Schrauben M5X8mm
- 3 Bohrschrauben 4.2X16mm
- 1 TÜV-Bescheinigung

**2) Vorbereitung**

Nehmen Sie sich für den Einbau ausreichend Zeit.

**3) Pflegehinweis**

Reinigen Sie die Scheibe mit einem weichen fuselfreien Tuch.

**TIP:** Wir empfehlen unser Glasschott-Reinigungs-Set, bestehend aus Spezialreiniger und Microfasertuch.

**4) Ausbau der Originalteile**

- 1. Öffnen Sie das Dach
- 2. Schrauben Sie die beiden Torx-Schrauben aus der Ablagebox (Bild 1)
- 3. Ziehen Sie die Ablagebox nach oben weg (Bild 2)



**5) Einbau der Anbauteile**

- 1. Verschrauben Sie die Halterschiene mit den 3 Bohrschrauben mittig ueber der Boxhalterung (Bild 3 ) an die Abdeckung (keine Angst Sie koennen nichts dahinter beschaedigen!)
- 2. Montieren Sie die Boxabdeckung wieder (Bild 4) und achten darauf, dass der Stift der Abdeckung in die Halterbox einrastet (Bild 5) und verschrauben Sie diese wieder
- 3. Entfernen Sie mit Drehung links die Pilzkopfschrauben links + rechts und schieben Sie vorsichtig das Glas-Windschott ein (Bild 6) und drehen die Pilzkopfschrauben mit einen leichten Druck wieder fest an
- 4. Schrauben Sie die Halterschiene mit den 2 Imbusschrauben an das Glas-Windschott (Bild 7)
- 6. Fertig! Jetzt kann der zuglose Roadster-Spass beginnen!



Bild 1



Bild 2

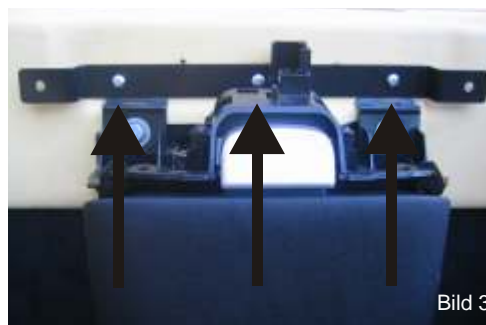


Bild 3



Bild 4

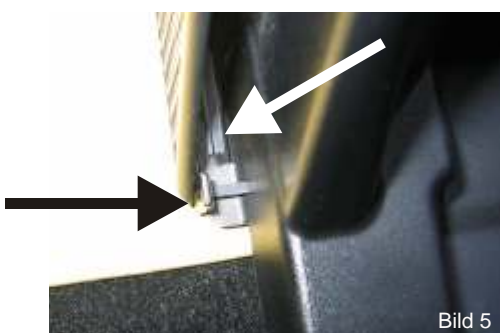


Bild 5



Bild 6



Bild 7