

SLK
171

MONTAGEANLEITUNG

DJH - Glas-Windstop



1) Lieferumfang:

- 1 Glas-Windstop
- 2 Schrauben M5X12mm
- 1 TÜV-Bescheinigung

2) Werkzeug:

- 15er Torx, 3er Imbus, 6er Spiralbohrer

2) Vorbereitung

Nehmen Sie sich für den Einbau ausreichend Zeit.
Die Schutzfolie ist erst nach erfolgter Montage zu entfernen.
!!!ACHTUNG!!!
Bei entfernen der Folie erlischt Ihr Rückgaberecht.

3) Pflegehinweis

Reinigen Sie die Scheibe mit einem weichen fuselfreien Tuch.
TIP: Wir empfehlen unser Glasschott-Reinigungs-Set,
bestehend aus Spezialreiniger und Microfasertuch.

4) Ausbau der Originalteile

- 1. Öffnen Sie das Dach
- 2. Schrauben Sie die beiden Torx-Schrauben aus der Ablagebox (Bild 1)
- 3. Ziehen Sie die Ablagebox nach oben weg (Bild 2)

5) Einbau der Anbauteile

- 1. Setzen Sie das Glas-Windschott auf die Rückseite der Abdeckung und markieren Sie die Bohrlöcher (Stift oder 4er Bohrer) (Bild 3)
- 2. Bohren Sie die angebohrte oder markierte Stelle mit einem 6er Spiralbohrer durch (Bild 4)
- 3. Legen Sie die Scheibe mit der Biegung "nach hinten" auf die Rückseite der Abdeckung und ziehen Sie beide Schrauben fest (Bild 5)
- 4. Ziehen Sie die Folie des Doppelklebebandes ab (Bild 6)
- 5. Schieben Sie die Abdeckung wieder auf die Box (Bild 7)
- 6. Fertig! Jetzt kann der zuglose Roadster-Spess beginnen!



Bild 1



Bild 2

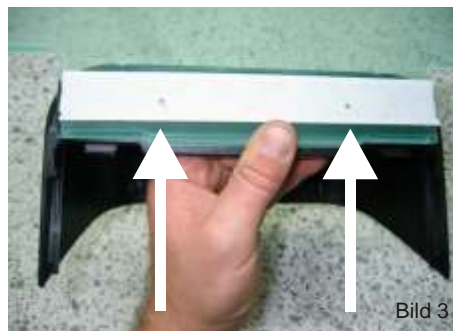


Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6



Bild 7