

SLK 171

MONTAGEANLEITUNG

DJH - Überrollbügel



1) Lieferumfang

- 1 linker Bügel
- 1 rechter Bügel
- 2 Abdeckplatten
- 1 TÜV-Bescheinigung



2) Werkzeug

Sie benötigen, 15, 30, 40er Torx und ein 10er Ringschlüssel

3) Vorbereitung


Nehmen Sie sich für den Einbau ausreichend Zeit und sorgen Sie für ordentliches Licht!

4) Pflegehinweis

Edelstahl läuft mit der Zeit an. Daher empfehlen wir mit einem Edelstahl-reiniger einmal im Jahr die Oberfläche wieder nachzupolieren und somit aufzufrischen.

5) Ausbau der Originalteile

1. Öffnen Sie das Dach
2. Schrauben Sie die beiden Torx-Schrauben aus der Ablagebox (Bild 1), ziehen Sie die Ablagebox nach oben weg (Bild 2), drehen Sie die beiden 10er Schrauben raus (Bild 3) und ziehen die komplette Box heraus
3. Entfernen Sie die Pilzkopfhalter (Bild 4)
4. Demontieren Sie die Dreieckhalter (Bild 5)
5. Ziehen Sie die Gurtabdeckung ab (Bild 6)
6. Heben Sie die Bügelabdeckung raus (Bild 7)
7. Demontieren Sie die Gurthalterung (Bild 8)
8. Schrauben Sie alle Schrauben raus (Bild 9)
9. Zum Herausdrehen der Schraube die hinter den Bügel angebracht ist, drücken Sie die Abdeckung nach hinten (Bild 10)

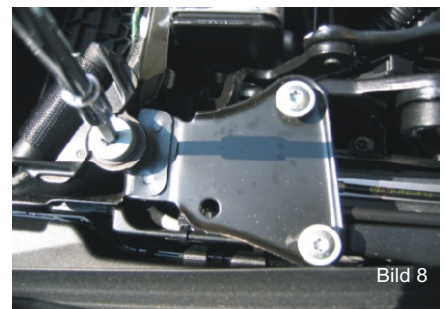

6) Einbau der Anbauteile

1. Original Bügel raus - DJH-Bügel rein!
2. Jetzt legen Sie die Bügelabdeckung wieder auf und überprüfen Sie die Passform
3. Stellen Sie die Bügel genau auf den Bedarf ein. Sie können durch die Langlöcher innerhalb der Bügel diese justieren
4. Nachdem Sie zufrieden sind, ziehen Sie alle Schrauben wieder ordentlich fest
5. Nun setzen Sie alle Teile wieder zusammen
6. Super Sie haben es geschafft!
7. Jetzt kann der Roadster-Spess beginnen!

